

アクセサリ

Look2Sanitise

AV機器のプロフェッショナルUV-C-
滅菌



DESIGNED IN

Belgium

この製品について

24時間体制の容赦ない運用のために設計された滅菌ソリューション。
電源制約なしの連続運用のためのデュアルACおよびDC電源機能を備えています。
COVID-19を含むすべての細菌とウイルスに対して99.99%の効果で、最大49の-
オーディオガイドを同時に滅菌。

実際の導入事例



UDOVERSUM

ハンブルク、ドイツ

主な機能



バッテリー駆動の柔軟性

充電式バッテリーで終日動作。電源ケーブルに制約-
されることなく、会場内で簡単に配置および-
移動。最大限の運用柔軟性のための業界をリードする-
携帯性。




実証済みのUV-C技術

COVID-19を含む99.99%の細菌、-
バクテリア、ウイルスを排除することが実験室で証明-
されています。高度なLED
UV-C技術は、わずか5分で186,000



大容量

実質的な滅菌エリアは、最大49のオーディオガイドを-
同時に収容。カスタマイズ可能な透明アクリルベース-
により、UV-C光線がすべての表面に到達し、完全な-
滅菌カバレッジを実現。

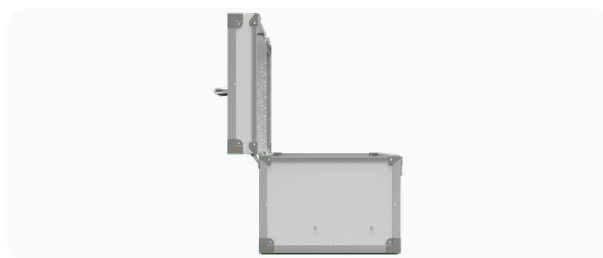

安全でユーザーフレンドリーな操作

ボックスを閉じるだけで滅菌を開始。UVライトは-
ボックスが閉じているときのみ動作し、有害な放射線-
への曝露を防ぎます。外部LEDインジケーターが-
プロセスステータスを表示し、安全な操作を実現。

技術仕様

ソフトウェア

- 組み込み制御ロジック（サイクル時間調整可）
- 蓋の閉鎖で自動的にサイクル開始
- 開放時にUVC作動を防ぐインターロックロジック

ハードウェア

- UVC（UV-C）滅菌技術, UVC波長：253.7 nm
- UVCランプ出力：8 W; UVCランプ定格寿命：9,000時間
- 照射UVC線量（最悪条件、10分）： $186,000 \text{ W} \cdot \text{s}/\text{cm}^2$
- 容量：1サイクル最大49台のオーディオガイド
- 完全密閉・内面反射の滅菌チャンバー; ボックスが閉じているときのみUVC作動（安全インターロック）
- 滅菌時間：1～30分（最大）/回; 推奨滅菌時間：5分
- デュアル電源：AC + DC; AC入力：AC 100-240V/0.2A; Type-C-入力：...
- 充電式バッテリー運用; バッテリー容量：40000mAh/3.7V 148Wh; バッテリー自立...
- 寸法・重量：L 605 x W 355 x H 305 mm、11.5 kg
- CE認証, FCC認証

その他の機能



多用途アプリケーション

カスタマイズ可能なアクリルベースは、異なる機器の形状に適応。ヘッドセット、リモコン、キーボード、携帯電話、メガネ、および滅菌チャンバー内に収まる任意の機器に最適。



プロフェッショナル認証

CEおよびFCC認証。専用カスタマーサポートで、信頼性と国際基準への準拠を確保。



スキャンしてオンライン-
で表示

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
ルクセンブルク大公国

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com