

액세서리

Look2Sanitise

AV 장비용 전문 UV-C 살균



DESIGNED IN

Belgium

이 제품 소개

24시간 연속 운영을 위해 설계된 살균 솔루션입니다. AC 및 DC 전원 이중 지원으로 전력 제약 없이 연속 운용이 가능합니다. COVID-19를 포함한 모든 박테리아와 바이러스에 대해 99.99%의 효과로 최대 49대의 오디오 가이드를 동시에 살균합니다.

실제 프로젝트



UDOVERSUM

함부르크, 독일

주요 기능



배터리 기반 유연성

재충전 배터리로 하루 종일 운영이 가능합니다. 전원 케이블의 제약 없이 손쉽게 배치하고 이동할 수 있습니다. 업계 최고 수준의 휴대성으로 최대 운영 유연성을 제공합니다.




검증된 UV-C 기술

실험실 테스트로 COVID-19를 포함한 99.99%의 세균과 바이러스를 제거하는 것이 입증되었습니다. 고급 LED UV-C 기술이 5분 만에 $186,000 \text{ W} \cdot \text{s}/\text{cm}^2$ 의 용량을 제공하여 완전 살균 요구사항을 뛰어넘습니다.



대용량

넉넉한 살균 공간으로 최대 49대의 오디오 가이드를 동시에 수용합니다. 맞춤형 투명 아크릴 베이스가 UV-C 빛이 모든 표면에 도달하도록 해 완전한 살균 커버리지를 제공합니다.

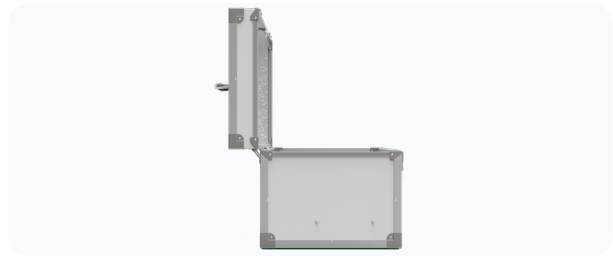

안전하고 사용자 친화적 운영

상자만 닫으면 살균이 시작됩니다. UV 빛은 상자가 닫혀 있을 때만 작동해 유해한 방사선 노출을 방지합니다. 외부 LED 표시등이 과정을 알려 안전하게 운영할 수 있습니다.

기술 사양

SOFTWARE

- | 조절 가능한 사이클 시간을 갖춘 임베디드 제어 로직
- | 뚜껑 닫힘 시 자동 사이클 시작
- | 열림 시 UVC 활성화를 막는 인터록 로직

HARDWARE

- | UVC(UV-C) 살균 기술, UVC 파장: 253.7 nm
- | UVC 램프 출력: 8 W; UVC 램프 정격 수명: 9,000시간
- | 전달 UVC 선량(최악 조건, 10분): 86,000 W·s/cm²
- | 용량: 사이클당 최대 49개 오디오가이드
- | 완전 밀폐·내부 반사형 살균 챔버; 박스가 닫혔을 때만 UVC 활성화(안전 인터록)
- | 살균 시간: 세션당 1 ~ 30분(최대); 권장 살균 시간: 5분
- | 듀얼 전원: AC + DC; AC 입력: AC 100-240V/0.2A; Type-C...
- | 충전식 배터리 운용; 배터리 용량: 4000mAh/3.7V 148Wh; 배터리 자율:...
- | 크기 및 무게: L 605 x W 355 x H 305 mm, 11.5 kg
- | CE 인증, FCC 인증

추가 기능



다양한 활용

맞춤형 아크릴 베이스가 장비의 형태에 맞게 조정됩니다.
헤드셋, 리모컨, 키보드, 휴대폰, 안경 등 살균 챔버에 들어가는
모든 장비에 적합합니다.



전문 인증

CE 및 FCC 인증. 전담 고객 지원이 신뢰성과 국제 표준 준수를
보장합니다.



스캔하여 온라인으로 보기

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com